

# INSTALLATION du BAC GRAISSES BAGT N

Principales étapes d'installation du BAGT N

1 / Présenter le bac sous la plonge pour valider:

- la hauteur des raccordements d'entrée et de sortie d'eau,

- la hauteur du raccordement pour la vidange,


- les 10 cm d'espace libre nécessaires au-dessus du couvercle,

- l'accès à la vanne d'évacuation des graisses.

Vous pouvez recouper les pieds fournis à la hauteur voulue ou les supprimer (NB : les pieds permettent le nettoyage sous le bac).




2 / Monter les embouts et les vannes.

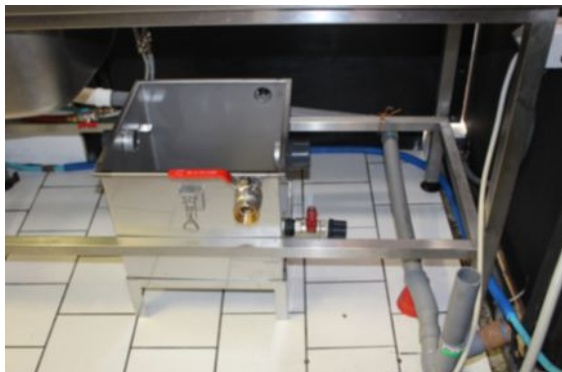

3 / Positionner le bac sous la plonge.




4 / Raccorder les sorties d'eau.

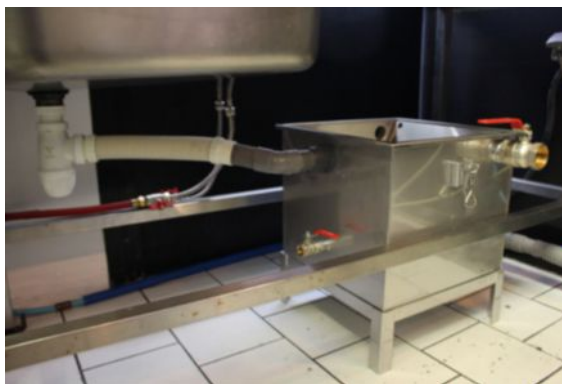

5 / Puis la (ou les) entrées d'eau.



6 / Mettre du silicone sur les côtés du lamellaire.

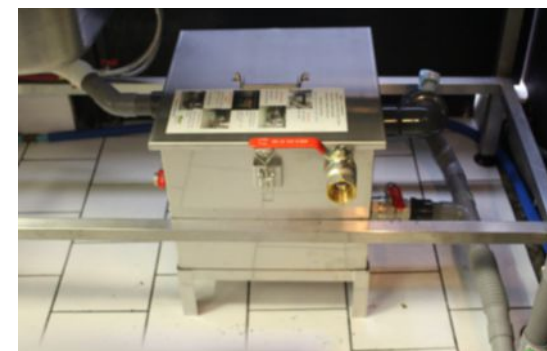

7 / Vérifier l'étanchéité des raccords.

Poser le couvercle et fermer les grenouillères.

Coller l'étiquette explicative.

Votre bac à graisses BAGT N est prêt à fonctionner !